

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Пульт
дистанционного
управления
универсальный
FinePower
DZL-453**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower».

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Побойтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

DZL-453 — это модель универсального пульта дистанционного управления.

Он подходит для большинства телевизоров, VCD и DVD проигрывателей различных марок и моделей. Его отличительные характеристики — поиск кода, низкое энергопотребление, большой набор функций, достаточная дальность действия, простота управления, новый, удобный дизайн. Он оснащен световым индикатором, обеспечивающим простоту и удобство настройки и управления. Таким образом, это идеальный выбор, если Ваш оригинальный пульт ДУ потерян, поврежден или требует замены, или же Вам необходимо комбинированное использование.

Технические характеристики

- Модель: DZL-453.
- Питание: батареи тип АА, 2 шт. (в комплект не входят).
- Рабочая дальность: 8 м.
- Область применения: бытовое.

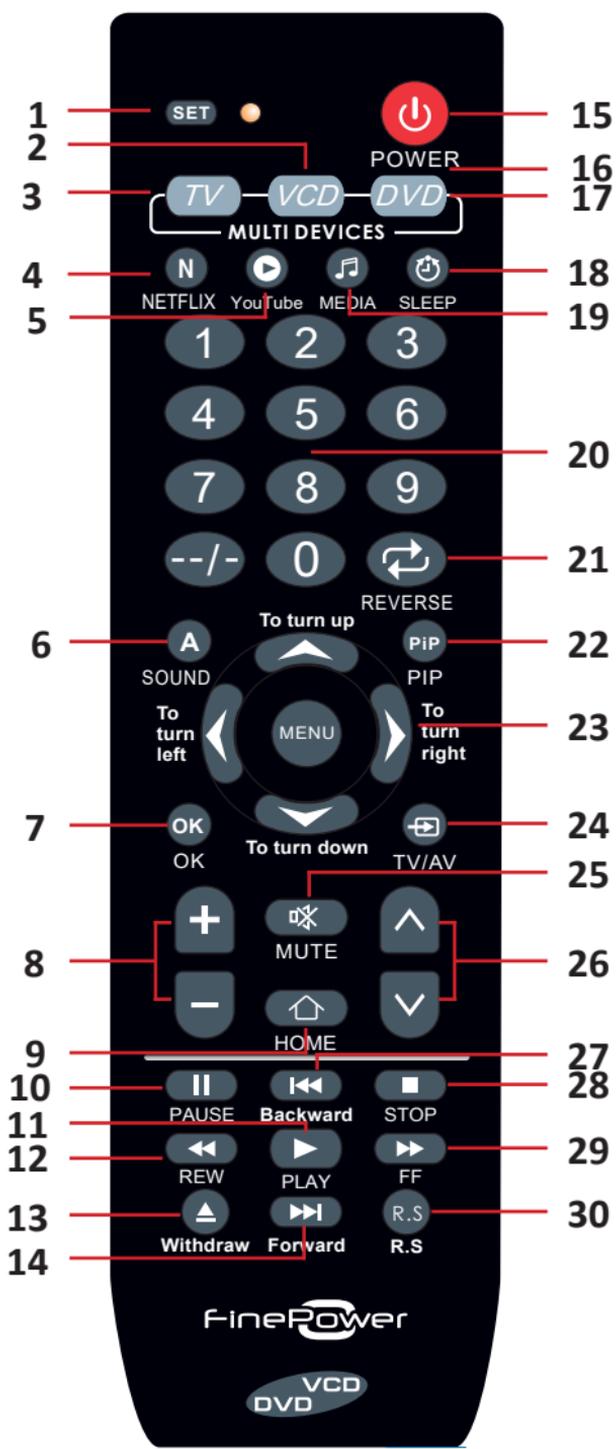


Схема устройства

1. Кнопка «SET».
2. Кнопка «VCD-проигрыватель».
3. Кнопка «TV».
4. Кнопка «NETFLIX».
5. Кнопка «YouTube».
6. Кнопка «Авторегулировка звука».
7. Кнопка «OK».
8. Кнопки увеличения/уменьшения громкости.
9. Кнопка «HOME».
10. Кнопка «PAUSE».
11. Кнопка «PLAY».
12. Кнопка «Перемотка назад».
13. Кнопка «Выход».
14. Кнопка «Переход к следующему файлу».
15. Кнопка включения/выключения питания.
16. Кнопки управления устройствами.
17. Кнопка «DVD-проигрыватель».
18. Кнопка «Таймер сна».
19. Кнопка «MEDIA».
20. Цифровая клавиатура.
21. Кнопка «REVERSE».
22. Кнопка «Картинка-в-картинке».
23. Кнопки навигации.
24. Кнопка «TV/AV».
25. Кнопка выключения/включения звука.
26. Кнопки переключения каналов.
27. Кнопка «Переход к предыдущему файлу».
28. Кнопка «Стоп».
29. Кнопка «Перемотка вперёд».
30. Кнопка «Настройка/повтор».

Установка батарей


Откройте отделение для батарей, нажав на язычок крышки, и вставьте две щелочные батареи типа AA (не входят в комплект) в соответствии с расположением символов «+/-», указанных в отделении для батарей.

Примечания

- Процесс установки батарей не должен занимать более 5 минут, в противном случае настройки будут потеряны, и пульт необходимо перенастроить.
- Пульт ДУ — устройство с низким энергопотреблением, и срок службы батарей составляет 12 месяцев. При ненадлежащем использовании срок службы батарей будет сокращен.
- Не используйте одновременно новые и старые батареи, а также батареи различных моделей.
- В случае утечки тока в батарее сразу же выньте ее из пульта, почистите отделение для батарей и установите новые.
- Извлеките батареи, если не планируете использовать устройство долгое время.

Работа с устройством

Нажмите и держите кнопку "Set", затем кнопку, соответствующую устройству, которым вы хотите управлять.

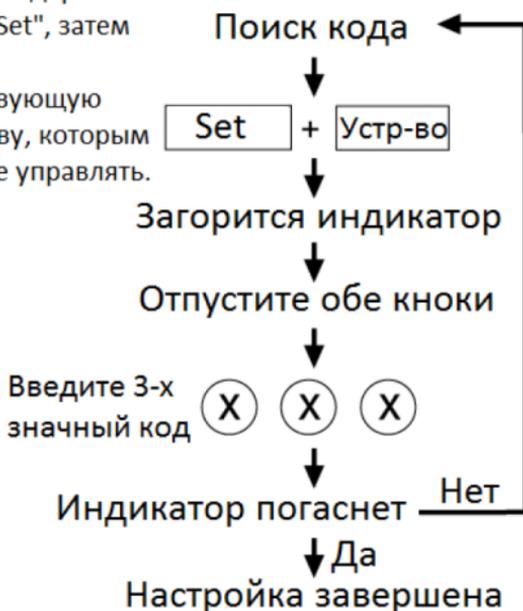

Настройка для ТВ

Ручной ввод кода

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходящий к вашему ТВ. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите кнопку «TV». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление ТВ все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего ТВ, попробуйте выполнить следующее:

1. Включите ТВ, которым вы хотите управлять.
2. Наведите пульт ДУ на ТВ. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку увеличения громкости на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, отображается ли панель громкости на ТВ. Повторите данные действия, пока на ТВ не отобразится громкость, затем нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку увеличения громкости приведет к одному вводу кода. Если код идентифицирован вашим ТВ, громкость программы изменится.

4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «Power», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт, выполните действия, начиная с п. 2.

Примечание: после каждого нажатия на «Volume UP», номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к разделу «Решение проблем».

Настройка для проигрывателей

Ручной ввод кода

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходящий к вашему VCD-проигрывателю. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите кнопку «VCD». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление VCD-проигрывателем все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего проигрывателя, попробуйте выполнить следующее:

1. Откройте проигрыватель и поместите в него VCD-диск, (если при включении диск воспроизводится автоматически, нажмите на кнопку «PAUSE», чтобы его остановить).

2. Наведите пульт ДУ на устройство. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку «PLAY» на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, включилось ли воспроизведение на проигрывателе. Повторите данные действия, пока проигрыватель не воспроизведет диск, затем нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку «PLAY» приведет к одному вводу кода. Если код идентифицирован вашим проигрывателем, начнется воспроизведение.

4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «Exit», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт, выполните действия, начиная с п. 2.

Примечание: после каждого нажатия на «PLAY», номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к разделу «Решение проблем».

Настройка для DVD-проигрывателя

Ручной ввод кода

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходящий к вашему DVD-проигрывателю. Если доступно несколько групп кодов, сначала попробуйте первую из них.
2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите кнопку «DVD». Отпустите обе кнопки, когда индикатор загорится, отображая статус ввода кода.
3. Последовательно введите цифры полученного 3-значного кода. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть после 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-значный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. Проверьте корректность работы пульта, если

он не работает, начните с пункта 1 и выберите другой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистанционное управление DVD-проигрывателем все же установить не получилось, или же в списке кодов нет подходящего кода для марки вашего DVD-проигрывателя, попробуйте выполнить следующее:

1. Откройте DVD-проигрыватель и поместите в него DVD-диск, (если при включении диск воспроизводится автоматически, нажмите на кнопку «PAUSE», чтобы его остановить).
2. Наведите пульт ДУ на устройство. Нажмите и держите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе кнопки.
3. Нажмите на кнопку «PLAY» на пульте ДУ и отпустите, удостоверьтесь, включилось ли воспроизведение на DVD-проигрывателе. Повторите данные действия, пока DVD-проигрыватель не воспроизведет диск, затем нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку «PLAY» приведет к одному вводу кода. Если код идентифицирован вашим проигрывателем, начнется воспроизведение.

4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка будет завершена. Вы можете проверить другие кнопки, например, кнопку «EXIT», чтобы убедиться в их работоспособности.
5. Если другие кнопки не работают, перенастройте пульт, выполните действия, начиная с п. 2.

Примечание: после каждого нажатия на «PLAY», номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно значение. Если контроль установить все же не удастся, обратитесь к разделу «Решение проблем».

Проверка работоспособности пульта ДУ

1. Включите вручную электронное устройство, которым вы хотите управлять дистанционно и переведите данное устройство (TV, VCD, DVD) в режим ожидания.

2. Наведите пульт ДУ на устройство (TV, VCD, DVD) и проверьте работоспособность каждой кнопки пульта, например, работает ли беззвучный режим «Mute».

Примечание: если все кнопки функционируют, настройка завершена.

Если же часть кнопок не работает, следует подобрать другой код или применить функцию автоматического поиска, пока не будет найден подходящий код.

Управление пультом ДУ

1. Наведите пульт ДУ на электронное устройство, нажмите на кнопку «Power», устройство должно включиться/выключиться.
2. Используйте другие кнопки на пульте ДУ для управления электронным устройством.

Примечание: пульт ДУ не добавляет функции на вашем ТВ, функции ТВ останутся прежними. Например, если на ТВ нет функции беззвучного режима, кнопка «Mute» работать не будет.

3. Пульт ДУ может не работать с некоторыми функциями на некоторых электронных устройствах.
4. При работе с некоторыми электронными устройствами, функции пульта ДУ могут отличаться от отображаемых на рабочей панели.

Решение проблем

При возникновении проблем при настройке или работе с пультом ДУ:

- Следуйте последовательности действий по «Настройке пульта ДУ». Если первая группа кодов не подошла, попробуйте другие коды для той же марки устройства. Если ни один из кодов не подходит для использования пульта ДУ (или же марки вашего ТВ нет в списке кодов), обратитесь к «Поиску соответствующего кода».
- Если Вы ошиблись при вводе кода, вы можете ввести верный код, когда индикатор все еще горит. Если индикатор погас, необходима перенастройка.
- Убедитесь, что пульт ДУ направлен непосредственно на электронное устройство, которым вы хотите управлять, и между ними нет препятствий.
- Убедитесь, что батареи в пульте установлены на верную полярность; если в ходе замены батарей

оригинальный код потерян, необходима перенастройка кода.

- Проверьте, есть ли на электронном устройстве желаемая функция. В случае ее отсутствия пульт работать не будет.
- Если пульт ДУ работает некорректно, необходимо вынуть батареи и установить их снова через 20 минут, тогда пульт вернется в рабочее состояние.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.
Шоссе Индастриал 1, д. Цзян, Личэн, р-н Цзэнчэн,
г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Список актуальных кодов можно скачать на сайте <https://www.dns-shop.ru/> в карточке товара.

Товар изготовлен (мм.гггг) /
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев.
Срок эксплуатации: 12 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://finerpower.ru/page/dynamic/support/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждение (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

